Haier

TFT-LCD TV
MANUAL DEL PROPIETARIO

Por favor LEA este manual detenidamente antes de usar su TV, y consérvelo para futuras referencias.

MODELOS:
L32D1120
L32F1120

Haier

Contenido

Seguridad y advertencias.....2-3

Introducción 4

Guía de instalación del pié de soporte.....5

Instalación.....6-9

Mando a distancia 10

Operación..... 11-22

Solución de problemas 23

Garantía 24

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1) Lea estas instrucciones.
2) Conserve estas instrucciones.
3) Préstele atención a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice este aparato cerca del agua.
6) Límpielo sólo con un paño seco.
7) No bloquee ninguna abertura de ventilación, instálelo de acuerdo con las instrucciones.
8) No instale el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas, u otros televisores (incluyendo amplificadores) que generen calor.
9) No elimine la característica de protección de los enchufes polarizados. Si el enchufe proporcionado no sirve en su tomacorriente, consulte un electricista para realizar la sustitución del tomacorriente obsoleto.
10) Proteja el cable de alimentación eléctrica para que no sea pisado o pellizcado particularmente en los enchufes, tomacorrientes, y en el punto donde sale del televisor.
11) Conecte a la unidad solamente accesorios especificados por el fabricante.
12) Desenchufe este televisor durante tormentas con relámpagos o cuando no vaya a utilizarlo durante largos periodos de tiempo.
13) Para todo tipo de mantenimiento refiérase a personal calificado en estos trabajos. Es necesaria la reparación cuando el televisor ha sufrido daños de alguna forma, en el cable de alimentación o en el enchufe, si se ha derramado líquidos o han caído objetos en el interior del televisor, si el televisor ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, o si no funciona con normalidad, o se ha caído al suelo.
14) El enchufe principal se usa como dispositivo de desconexión, este dispositivo debe ser de fácil acceso.
15) No debe impedirse la ventilación de la unidad obstruyendo las aberturas que existen para este fin con cosas tales como periódicos, relojes de mesa, cortinas, etc.
16) No debería colocar sobre del televisor llamas desprotegidas, como velas encendidas.
17) Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales cuando se desechen las baterías.
18) Use el televisor en climas moderados.

El televisor no debe quedar expuesto a goteos ni salpicaduras y no se colocarán objetos llenos de líquido, como floreros, sobre él.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO ¡NO ABRIR!

PRECAUCIÓN
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). NO CONTIENE PIEZAS INTERNAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. DIRIJA LAS REAPARACIONES A PERSONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.

Este símbolo indica que hay tensiones peligrosas en el interior de la unidad que constituyen riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay instrucciones importantes sobre funcionamiento y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

ADVERTENCIA:
Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este televisor a la lluvia ni a la humedad.

ADVERTENCIA:
Las baterías no se expondrán al calor excesivo tal como la luz solar directa, el fuego o fuentes similares.

ADVERTENCIA:
Excesiva presión de sonido procedente de auriculares y audífonos puede provocar pérdida de audición.

El símbolo indica que este producto incorpora un doble aislamiento de separación entre el voltaje peligroso y las partes accesibles al usuario. Cuando repare la unidad use solamente piezas de repuesto idénticas.

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos en ningún lugar de la Unión Europea. Para evitar posibles riesgos para el medio ambiente o para la salud humana por la eliminación no controlada de desechos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de recogida y devolución o contacte con el vendedor minorista donde se compró el producto. Él puede hacerse cargo del reciclaje seguro para el medio ambiente.

Haier está comprometida con el reciclaje seguro de productos electrónicos y de los materiales del producto. Por favor, compruebe la localización de los puntos de reciclaje en los Estados Unidos en: “http://1800RECYLING.COM” o llame al 1.800.RECYCLING.

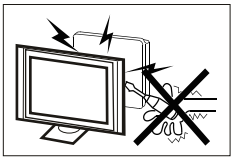

Advertencia Para el funcionamiento de este televisor se utiliza alto voltaje. No abra el gabinete.Para servicio técnico, consulte al personal cualificado.

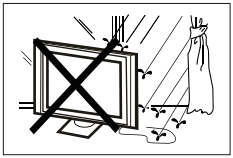

Advertencia Para evitar peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga el televisor a la lluvia ni a la humedad.

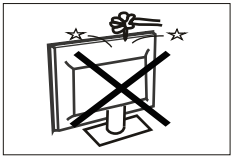

Advertencia No deje caer ni introduzca objetos en las aberturas ni ranuras de la cubierta del televisor. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el televisor.

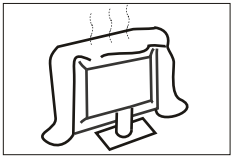

No bloquee las ranuras de ventilación de la cubierta trasera de la TV. Una ventilación adecuada es esencial para evitar el fallo de los componentes eléctricos.

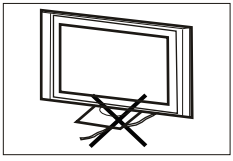

No aplaste el cable de alimentación apoyando el pié de soporte del receptor sobre él.

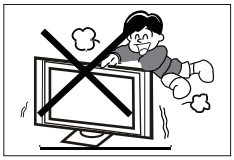

Cuidado Nunca se suba, ni se apoye, ni empuje bruscamente el televisor o su soporte. Debe prestar especial atención a los niños. Pueden ocurrir lesiones de gravedad si el aparato se cae.

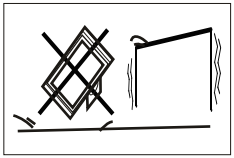

Cuidado No coloque su televisor sobre un carrito, soporte, estantería, o mesa, inestables. Pueden sufrir lesiones las personas y/o averiarse el televisor si este se cae.

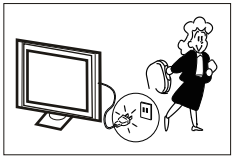

Cuidado Cuando el televisor no se vaya a usar durante un largo período de tiempo, es recomendable desconectar el cable de alimentación de CA de la toma de corriente.

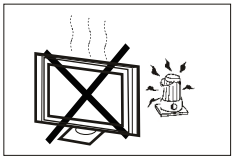

Evite la exposición del televisor a los rayos directos del sol y a otras fuentes de calor. No apoye el televisor directamente sobre otros productos que generen calor, p.ej. pletinas de cassette y amplificadores de audio. No coloque llamas desprotegidas, como velas encendidas, sobre o cerca del televisor.

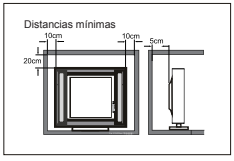

Si el televisor se va a incorporar a un compartimento o un lugar cerrado, se deben mantener unas distancias mínimas. El incremento del calor disminuye la vida útil de su televisor y además puede ser peligroso.

Características principales

■ Sintonizador integrado para TV ATSC para la recepción de transmisiones de HDTV
■ Alta luminosidad que proporciona imágenes de colores vivos y brillantes
■ Negros profundos y los blancos más brillantes con elevado contraste
■ Relación de aspecto de pantalla ancha (16:9) para una experiencia total de teatro doméstico
■ Entrada HDMI para una conexión digital verdadera
■ Puerto VGA para conexión a la PC
■ Sistema de altavoces estereofónicos incorporados
■ Mando a distancia con plena funcionalidad

Accesorios

Cable de alimentación eléctrica……1
Mando a Distancia Infrarrojo……1
Manual del Usuario……1
Batería (AAA)…… 2

Parámetros principales

Tamaño de la Pantalla (diagonal)	32 pulgadas
Resolución:	1366x768
Consumo de potencia:	135W
Potencia de salida de Audio (THD 7%)	2x8W
Voltaje de Alimentación:	CC 100V-240V 50/60Hz
Relación de Aspecto:	16:9
Sistema de TV:	Sistema Digital ATSC y sistema Analógico NTSC
Sistema de Señales de Video:	NTSC
Canales de Recepción:	Por cable: 1-135/Aérea: 2-69(ATV y DTV)
Entrada HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Resolución)	x 2
Entrada de video por Componentes (YPbPr)	x 1
Entrada de video Compuesto	x 2
Entrada analógica RGB(VGA)	x 1
Entrada de audio	x 3
Salida de audífonos	x 1
Salida Coaxial	x 1
Entrada USB	x 1
Definición horizontal (Línea TV)	Entrada de video compuesto >=350 Entrada de video >=400 Entrada de video por componentes (YPbPr) >=400

GUÍA DE INSTALACIÓN DEL PIÉ DE SOPORTE

Esta GUÍA DE INSTALACIÓN DEL PÌÉ DE SOPORTE se entrega para ayudarle a instalar el pié. Por favor, siga cuidadosamente los pasos del 1 al 3.

1 Abrir la caja y encontrar las partes

Abra la caja y encuentre las partes siguientes.

- Pié de soporte (1 ud.)
- Tornillos (4 uds.)

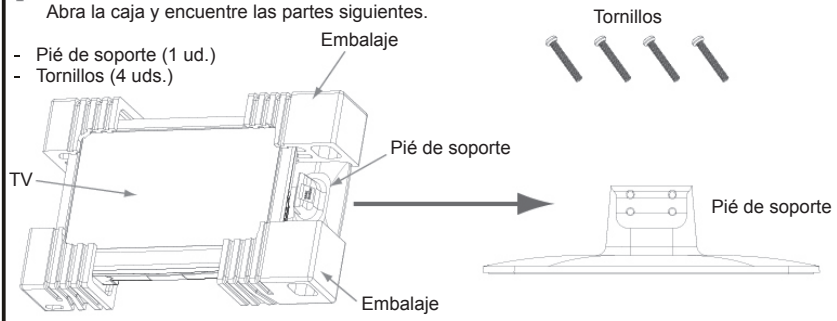

2 Colocar el pié de soporte en la TV

1. Coloque el TV con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana y blanda (manta, espuma, mantel, etc.) para evitar cualquier daño en el TV.

2. Coloque el pié en el TV como se muestra a continuación.

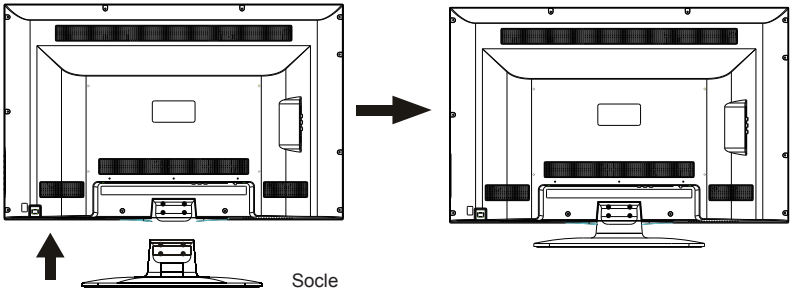

3 Asegurar el pié de soporte al TV

Asegure el pié al TV usando los 4 tornillos suministrados.

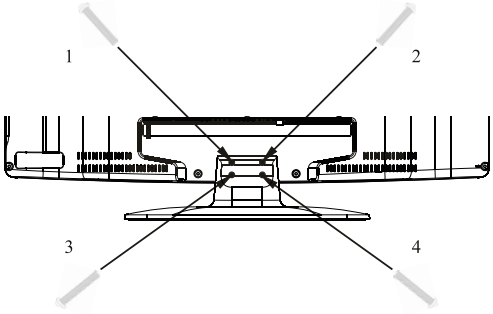

Panel frontal

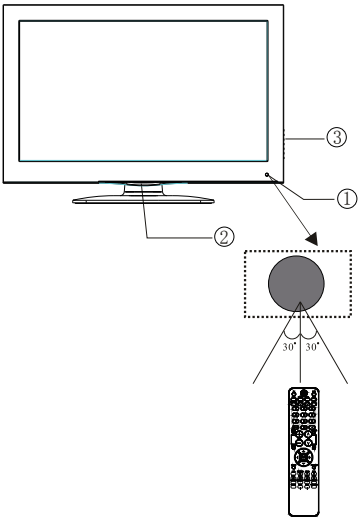

1: Sensor del mando a distancia.

2: LED Indicador: VERDE ENCENDIDO.
ROJO EN ESPERA.

3: Teclas del panel lateral

Panel lateral

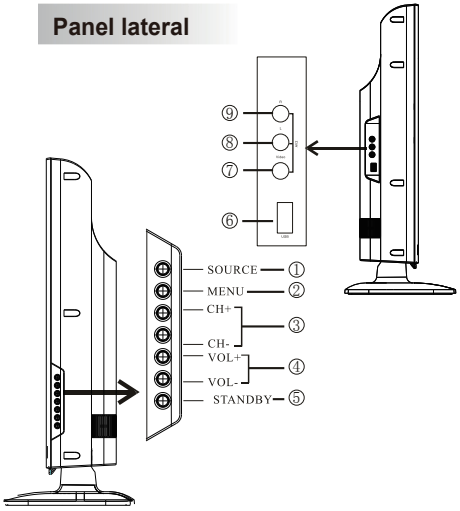

1. FUENTE: Muestra el menú de la fuente de entrada.
2. MENU: Presenta en pantalla el MENÚ principal.
3. CANAL+/CANAL-: En el modo TV, presione “CH+” o “CH-” para cambiar el canal hacia arriba y hacia abajo. En el modo MENÚ use los botones "CH+" o "CH-" para seleccionar los elementos; en modo EN ESPERA pulse "CH+" o "CH-" para encender el TV.
4. VOL+/VOL-: Ajusta el nivel de sonido. En el modo MENÜ se emplean para ajustar la opción seleccionada.
5. ESPERA: Presione este botón para ENCENDER la unidad desde el modo de ESPERA. Presiónelo de nuevo para pasar otra vez al modo de ESPERA.
6. ENTRADA USB
7. ENTRADA VIDEO
8. ENTRADA AUDIO IZDO.
9. ENTRADA AUDIO DCHO.

ENTRADA/SALIDA AV TRASERA



1. Entrada HDMI1
2. Entrada HDMI2
3. Entrada de Video compuesto
4. Entrada de vídeo por componentes (YPbPr)
5. Entrada de audio
6. Puerto VGA (Entrada de PC)
7. Salida para audífonos
8. Entrada de audio del PC
9. Coaxial
10. Conector para antena
11. Conector de alimentación eléctrica

Nota: 1. La entrada de vídeo compuesto y de vídeo por componentes comparten la misma entrada de audio.
2. Si la señal de entrada en HDMI1 procede de una fuente DVI, entonces la señal de entrada de audio debe conectarse a la entrada de audio PC.
3. Si la señal de entrada en HDMI2 procede de una fuente DVI, entonces la señal de entrada de audio debe conectarse a la entrada de audio AV/YPbPr.

PC

PASOS:

Asegúrese de que tanto el TV como el PC están apagados.

1. Conecte los cables VGA y de audio.
2. Conecte el cable de alimentación.
3. Encienda el TV y cambie a modo VGA.
4. Encienda el PC.

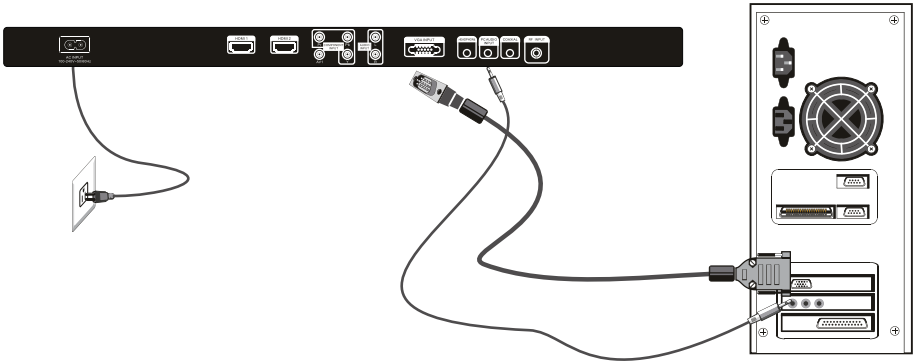

MODO PRESELECCIONADO

	RESOLUTION	Frecuencia Vert. (Hz)	Frecuencia Hor. (KHz)
1	640*480	60	31.47
2	800*600	60	37.88
3	1024*768	60	48.36
4	1280*1024	60	63.98

ANTENA

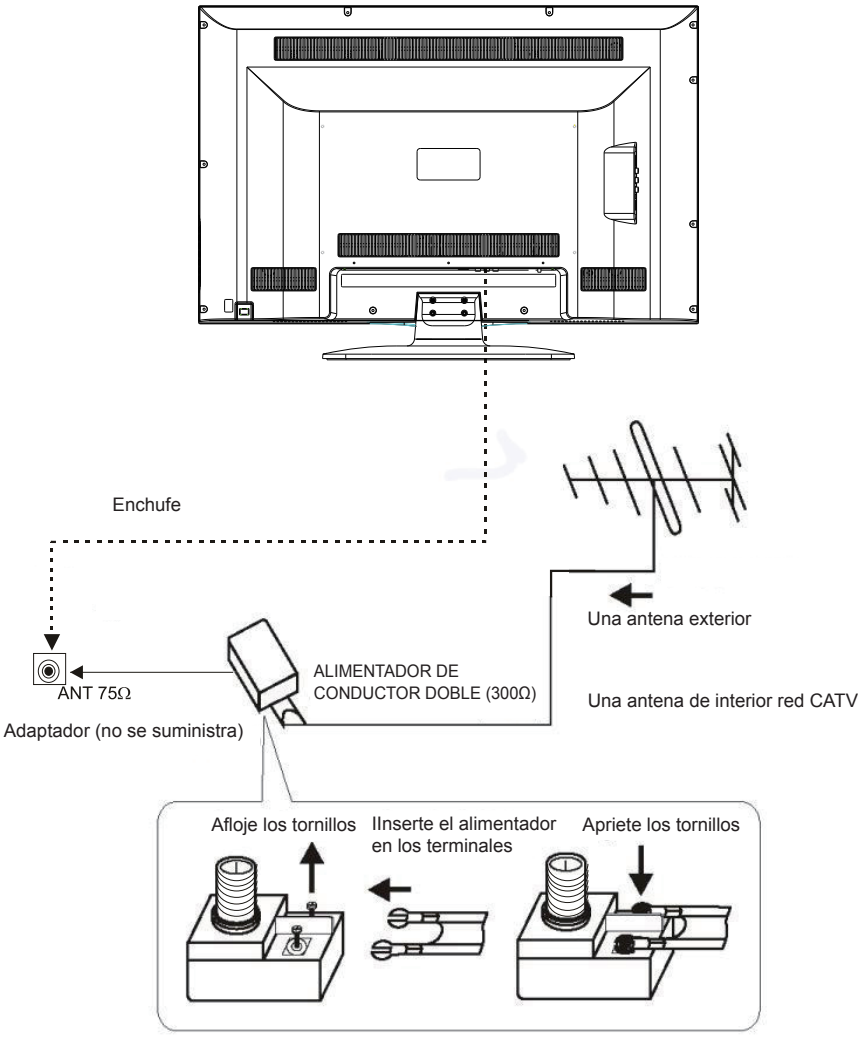

Nota:
Conexiones de antena: IEC (hembra)
Impedancia de entrada: 75Ω desbalanceada.

EQUIPAMIENTO DE AV

Hay dos puertos HDMI situados en el panel trasero de su TV. Puede conectar su reproductor Blu-ray, reproductor DVD, u otro equipo de video usando estos puertos.
Hay una entrada de video por componentes (Y, Pb, Pr) y una de video compuesto (AV) situadas en el panel trasero de su TV. Usted puede conectar un VRC, un descodificador por cable u otro equipo de video en estos conectores.
Por favor, vea el siguiente diagrama. Puede ser que necesite leer el manual del propietario del equipo que esté intentando conectar.

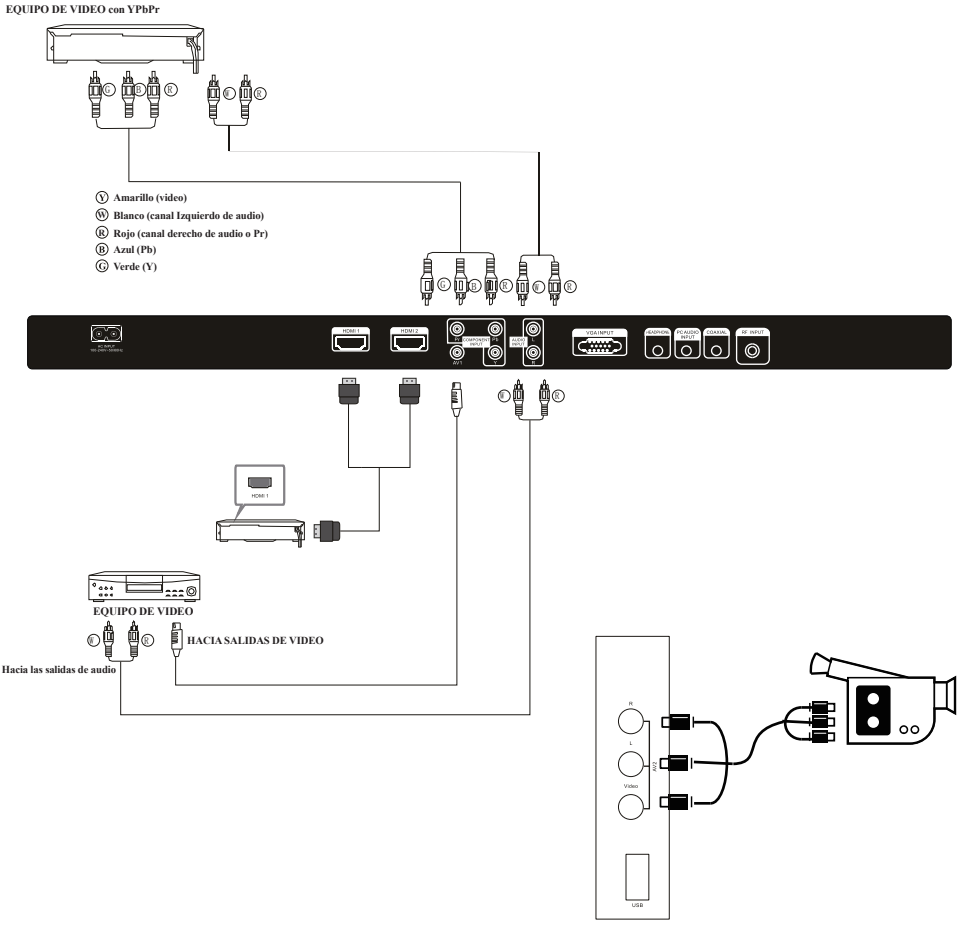

Las entradas del televisor se pueden conectar a los siguientes tipos de equipos: Reproductores de video, reproductores multidisco, reproductores de DVD, cámaras de video, juegos de video o sistemas estéreo, etc.
Hay una entrada de video compuesto (AV) y un puerto USB situados en el lateral de la TV. Usted puede usar esta entrada AV para conectar convenientemente dispositivos que pueda conectar y desconectar frecuentemente, como una cámara de vídeo.

El mando a distancia no puede funcionar a menos que coloque las pilas correctamente. Cuando use el mando a distancia, apunte hacia el sensor remoto del TV.

Introducción a las funciones

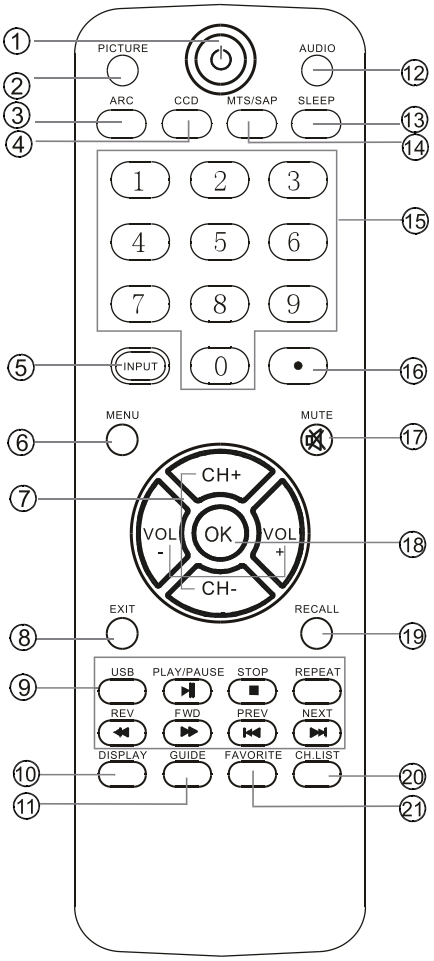

1. Púlselo para encender y apagar la TV.
2. Púlselo las veces necesarias para seleccionar entre los modos de imagen disponibles.
3. Púlselo para ajustar la relación de aspecto de la imagen.
4. Selecciona una opción de las leyendas (subtítulos).
5. Presenta el menú de fuentes de entrada.
6. Púlselo para abrir el menú en-pantalla.
7. Pulse CH+ o CH- para ir al canal siguiente o al anterior de la lista de canales. Pulse los botones VOL+ o VOL- para subir o bajar el volumen.
8. Sale de la presentación de datos en pantalla.
9. USB: Púlselo para lanzar el modo multimedia USB
   ⏮ / ⏭ Anterior / Siguiente ◀◀ / ▶▶
   Sin Función ■ Parar ▶II Reproducir / Pausa REPETIR.
10. Púlselo para mostrar en la parte superior de la pantalla la información del estado de la TV.
11. Púlselo para mostrar la guía cuando esté viendo canales analógicos o digitales.
12. Púlselo las veces necesarias para seleccionar entre los diferentes modos de sonido.
13. Púlselo para ver las opciones del temporizador de apagado.
14. Selecciona MONO, ESTÉREO, SAP en el sistema NTSC. TV (Analógica).
15. Púlselo para cambiar un canal.
16. Púlselo para seleccionar los sub-canales digitales. Por ejemplo, para introducir "54-3", pulse "54", "●" y "3".
17. Activa o desactiva el sonido de la TV.
18. Púlselo para confirmar las selecciones en un menú en-pantalla o para abrir un sub-menú.
19. Púlselo para ir al último canal visto.
20. Abre la lista de canales en modo TV.
21. Abre la lista de canales en modo TV.

Operación

En este manual, la presentación en pantalla (OSD) puede ser diferente de la que aparece en su TV porque lo que aquí presentamos es sólo un ejemplo para ayudar con el funcionamiento del TV.

Hay varias opciones que necesitaría configurar para que su TV trabaje correctamente. Lea las siguientes instrucciones.

Encender/Apagar el televisor

1. Primero, conecte el cable de alimentación correctamente.
2. Seleccione la fuente de entrada que va a ver utilizando el botón INPUT del mando a distancia.
3. Cuando haya terminado de usar la TV, pulse el botón de Encendio/Apagado en el mando a distancia. El TV vuelve a modo en espera.
4. Si tiene la intención de estar fuera un largo periodo de tiempo, como unas vacaciones, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

Nota

❏ Si el TV está encendido, la pantalla mostrará la información relacionada con el tipo de señal de entrada, y luego la información desaparecerá. Si no hay señal, le aparecerá un mensaje de "Sin Señal" en la pantalla.

Elegir el idioma de los menús

Cuando empiece a usar el televisor por primera vez, debe seleccionar el idioma en el que desea que le aparezcan los menús.

1. Seleccione la entrada **TV** y luego pulse el botón **MENU**.
2. Use los botones **VOL-, +** para seleccionar el menú **SETTINGS**.
3. Pulse el botón **CH-/ENTER** y luego use los botones **CH+, -** hasta seleccionar Menu setting.
4. Pulse el botón **ENTER** y luego use los botones **CH+, -** hasta seleccionar language.
5. Pulse el botón **VOL+/ENTER** y luego use los botones **CH+, -** para seleccionar el idioma.
   (English, Français o Español)

Elegir la fuente de entrada

Cambie la fuente de entrada de modo que pueda ver la TV, el VCR, el DVD, la TV por cable, o cualquier otro dispositivo que tenga conectado al TV.

1. Pulse el botón **INPUT** para ver el menú de Fuentes de Entrada y luego use los botones **CH+, -** para seleccionar la fuente que desee (TV, Compuesto1, Compuesto2, Componentes, PC, HDMI1, HDMI2).

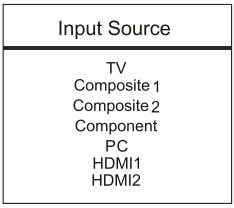

2. Pulse el botón **ENTER** para confirmar.

Opciones del menú de Imagen

Nota:

❏ Dependiendo del modo de la fuente actual (TV, HDMI, et.) algunas opciones pueden no estar disponibles.

Cómo seleccionar el Modo Imagen

El modo Imagen le proporciona las configuraciones de imagen predefinidas: Vivid (Vívido), Standard (Estándar), Energy Savings (Ahorro de energía), Theater (Teatro), Sports (Deportes) y Custom (Usuario).

1. Pulse **MENU** para seleccionar el menú **Picture**.
2. Pulse el botón **CH-/ENTER** y luego use los botones **CH+, -** para seleccionar **Mode**.
3. Pulse el botón **VOL+/ENTER** para seleccionar la opción: Vivid (Vívido), Standard (Estándar), Energy Savings (Ahorro de energía), Theater (Teatro), Sports (Deportes) y Custom (Usuario).

También puede pulsar el botón **PICTURE** en el mando a distancia para seleccionar el modo de imagen: Vivid (Vívido), Standard (Estándar), Energy Savings (Ahorro de energía), Theater (Teatro), Sports (Deportes) y Custom (Usuario).

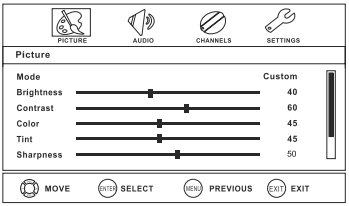

Cómo configurar el Modo Imagen de usuario

1. Pulse el botón **MENU** para seleccionar el menú **Picture**.
2. Pulse el botón **CH-/ENTER** y luego use los botones **CH+, -** para seleccionar el elemento deseado.
3. Pulse el botón **VOL+/ENTER** y luego use los botones **VOL+, -** para ajustar el parámetro.

❖ **Modo**

Selecciona el modo de Imagen: Vivid (Vívido), Standard (Estándar), Energy Savings (Ahorro de energía), Theater (Teatro), Sports (Deportes) y Custom (Usuario).

❖ **Brillo**

Esta opción ajusta la salida de luz de la imagen completa, lo que afectará principalmente a las áreas oscuras de la imagen.

❖ **Contraste**

Ajustará la intensidad de las partes brillante en la imagen pero esto no afectará a las partes oscuras.

❖ **Color**

Esta opción ajustará el nivel de saturación de los colores.

❖ **Matiz**

Le permite seleccionar la mezcla de color (matiz) de la imagen.

❖ **Nitidez**

Esta opción ajusta la nitidez de los detalles finos en la imagen.

Nota :

❑ Las opciones de imagen sólo se pueden ajustar en modo USUARIO. Los otros modos de imagen están preestablecidos.

❖ **Video Avanzado**

El menú de video avanzado contiene las opciones siguientes: Aspect Ratio (Relación de aspecto), Overscan (Redimensión), Color Temperature (Temperatura de color), Backlight (Luz de fondo), Noise Reduction (Reducción de ruido), Adaptive Contrast (Contraste adaptativo).

- **Relación de Aspecto**

Seleccione Normal (Normal), Zoom (Zoom), Wide (Panorámico), o Cinema (Cine).

- **Redimensión**

Active esta función para ajustar la velocidad de reproducción de la imagen cuando recibe señales DVI en formato VIDEO. Disponible cuando la señal usa una medida EIA (480i/480p/720p/1080i/1080p).

- **Temperatura de color**

Seleccione Warm (Cálido) (rojo aumentado), Normal (Normal), o Cool (Fresco) (azul aumentado).

- **Luz de fondo**

Ajusta la iluminación general de la pantalla.

- **Reducción de ruido**

Ajusta la reducción de la aparición de errores de digitalización producidos por la compresión: Off (Desactivado), Low (Bajo), Middle (Medio), High (Alto).

- **Contraste adaptativo**

Active esta función para optimizar la presentación de imagen con colores más vivos.

❖ **Recuperar parámetros de imagen por defecto**

Recupera todos los parámetros de imagen con sus valores de fábrica.

Menú de Audio

Cómo seleccionar el Modo Audio

1. Pulse el botón **MENU** y luego use los botones **VOL-, +** hasta seleccionar el menú Audio.
2. Pulse el botón **CH-/ENTER** y luego use los botones **CH+, -** para seleccionar Equalizer Mode.

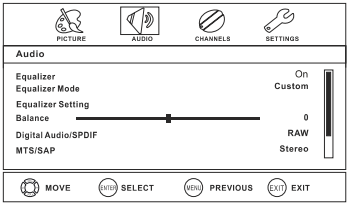

3 Pulse el botón **VOL+/ENTER** para seleccionar: Standard (Estándar), Theater (Teatro), Music (Música), News (Noticias) o Custom (Usuario).

- También puede pulsar el botón **AUDIO** en el mando a distancia para seleccionar el modo de Audio: Standard (Estándar), Theater (Teatro), Music (Música), News (Noticias) o Custom (Usuario).

Cómo configurar el Modo Audio de usuario

1 Pulse el botón **MENU** y luego use los botones **VOL-, +** hasta seleccionar el menú **Audio**.

2 Pulse el botón **CH-/ENTER** y luego use los botones **CH+, -** para seleccionar el elemento deseado.

3 Pulse el botón **VOL+/ENTER** y luego use los botones **CH+, -** para ajustar el parámetro.

❖ **Modo Ecualizador:** Selecciona el modo de audio: Standard (Estándar), Theater (Teatro), Music (Música), News (Noticias) o Custom (Usuario).

❖ **Ajuste de ecualizador:** Ajusta el ecualizador de cinco bandas.

❖ **Balance:** para enfatizar el balance de sonido en los altavoces izquierdo o derecho.

❖ **Audio Digital/SPDIF:** Selecciona la salida SPDIF: RAW y PCM.

❖ **MTS/SAP:** Selecciona Mono (Mono), Stereo (Estéreo), o SAP (SAP)(Programa de Audio Secundario). Cuando se habilita el SAP, el TV usará el programa de audio secundario si el programa está retransmitiendo Audio Secundario. Esta función solo está disponible en programas de TV NTSC (analógicos).

❖ **Idioma del Audio**

Cambia la configuración del idioma de audio para programas TV ATSC (digital). El número de los idiomas de audio soportados depende de los programas de TV ATSC. (Inglés / Español / Francés)

❖ **Volumen Automático**

Ecualiza el nivel general del volumen para todos los canales.

❖ **Recuperar parámetros de audio por defecto**

Recupera todos los parámetros de audio de fábrica para todos los canales y programas.

Menú de canales

1 Pulse el botón **MENU** y luego use los botones **VOL-, +** hasta seleccionar el menú **CHANNELS**.

2 Pulse el botón **CH-/ENTER** para entrar en el menú y luego use los botones **CH+, -** para seleccionar la opción deseada.

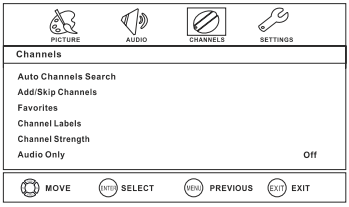

Auto Channels Search

1 Pulse el botón **MENU** y luego use los botones **VOL-, +** hasta seleccionar el menú **CHANNELS**.

2 Pulse el botón **CH-/ENTER** y luego use los botones **CH+, -** para seleccionar **Auto Channels Search**, luego pulse el botón **VOL+/ENTER** para abrir el menú.

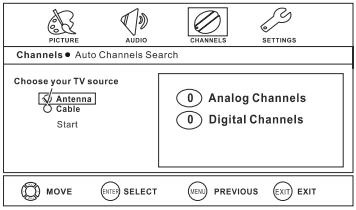

3 Use los botones **CH+, -** para seleccionar **Antenna** (Antena) o **Cable** (Cable), y luego pulse el botón **ENTER** para confirmar. Aparecerá una marca de verificación en el círculo.

4 Use los botones **CH+, -** para seleccionar **Start** (Iniciar), y pulse el botón **VOL+/ENTER** para iniciar la búsqueda. Pulse el botón **MENU** para regresar al menú previo. Pulse el botón **EXIT** para salir de la pantalla del menú.

Después de que haya finalizado la búsqueda, el primer canal guardado aparecerá en pantalla. Esta búsqueda solamente añade canales activos en la memoria de su televisor.

Nota:

- ❏ Los canales en los que no haya transmisión o que se reciban con una señal débil no se guardarán.
- ❏ Los canales encontrados se guardarán automáticamente.

Añadir/Saltar Canales

1 Pulse el botón **VOL+/ENTER** para entrar en el submenú.

2 Use los botones **CH+, -** para seleccionar el número del canal (p.ej. Ch 30) y luego pulse el botón **ENTER** para confirmar. La marca de verificación desaparece del circulo, y este canal será 'saltado' la próxima vez que use los botones **CH+,-**, pero podrá usar los botones numéricos para seleccionar directamente el canal. Si desea volver a añadir el canal, seleccione el canal y pulse el botón **ENTER**.

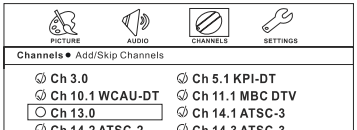

Favoritos

1 Pulse el botón **VOL+/ENTER** para entrar en el submenú.

2 Use los botones **CH+, -** para seleccionar un número del canal (p.ej. Ch 30) y luego pulse el botón **ENTER** para confirmar. Aparecerá una marca de verificación en el círculo. Este canal aparecerá en la lista de favoritos. Si desea borrar el canal de la lista de favoritos, pulse otra vez el botón **ENTER** para eliminar la marca de verificación del círculo.

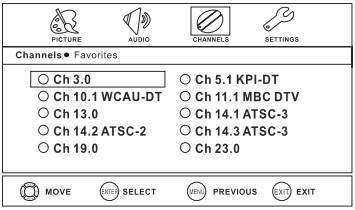

Etiquetas de canal

Usted puede añadir una etiqueta a un canal para identificarlo más fácilmente.

1 Pulse el botón **VOL+/ENTER** para entrar en el submenú.

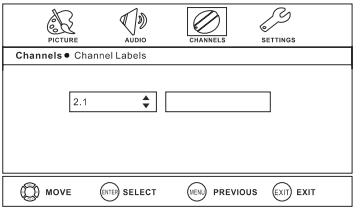

2 Use los botones **CH+, -** para seleccionar un canal, luego pulse el botón **VOL+** para cambiar la etiqueta.

3 Use los botones **CH+, -** para seleccionar una letra, un número o un símbolo.

4 Pulse el botón **VOL+** para ir al siguiente carácter. Usted puede escribir hasta diez caracteres.

5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir el resto de caracteres.

6 Cuando acabe con la etiqueta, pulse el botón **ENTER** para confirmar. Si necesita cambiar un carácter ya introducido, pulse el botón **VOL-** para retroceder hasta dicho carácter.

7 Repita los pasos del 2 al 6 para etiquetar otros canales.

3 Pulse el botón **EXIT** para cerrar el menú y regresar a la pantalla normal.

Channel Strength (Fuerza del canal): Muestra la fuerza de la señal del canal digital seleccionado.
Audio only (Sólo Audio): Usted puede inhabilitar la salida de la imagen activando o desactivando esta función.

Nota: Después de apagar y volver a encender el televisor, la función "audio only" ("sólo audio") estará desactivada.

Menú de ajustes

El Control Parental se puede usar para bloquear canales específicos según su clasificación.

1 Pulse el botón **MENU** y luego use los botones **VOL-, +** hasta que aparezca el siguiente menú en pantalla.

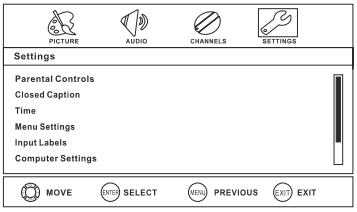

2 Pulse el botón **CH-/ENTER** para entrar en menú **SETTINGS** y luego use los botones **CH+, -** para seleccionar la opción deseada.

Controles Parentales

1 Pulse el botón **MENU** y luego use los botones **VOL-, +** hasta seleccionar el menú **SETTINGS**.

2 Use los botones **CH+, -** y luego pulse el botón **VOL+/ ENTER**. El menú siguiente aparecerá en la pantalla.

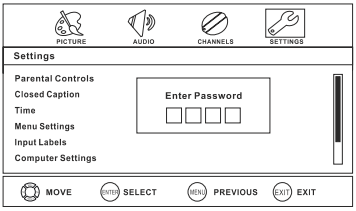

3 Use los botones numéricos para introducir la contraseña (la contraseña inicial es 0000). Aparecerá el menú siguiente.

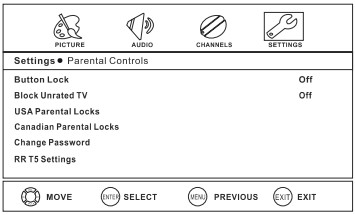

Bloqueo de botones: Bloquea y desbloquea los botones de control en el lateral del TV.

Bloquear TV Sinclas: Bloquea los programas de TV que no tienen clasificación.

Bloqueos Parentales EE.UU.

1 Pulse el botón **VOL+/ENTER** para entrar en el submenú que se muestra a continuación.

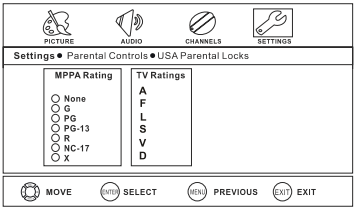

2 Use los botones **CH+, -** para seleccionar el elemento que desea bloquear. Luego pulse el botón **ENTER** para confirmar (bloquear). Púlselo otra vez para desbloquearlo.

Clasificación de los programas de televisión:

Usted puede usar el sistema de clasificación de la guía de programas de TV y películas de EE.UU. o de Canadá para bloquear ciertos tipos de programas y películas.

Para entender con claridad los códigos de clasificación de los programas de TV, lea la siguiente información.

Clasificación EE.UU. de programas de TV:	
TV-Y	(Todos los niños)
TV-Y7	(Niños de 7 años y mayores)
TV-G	(Audiencia general)
TV-PG	(Se recomienda orientación paternal)
TV-14	(Fuerte precaución por los padres)
TV-MA	(Sólo para mayores de edad)
TV-None	Sin clasificar

Clasificación MPAA:	
None	Sin clasificar
G	(Audiencia general)
PG	(Se recomienda orientación paternal)
PG-13	(Fuerte precaución por los padres)
R	(Restringida)
NC-17	(no para 17 años y menores)
X	(solo adultos)

Si establece el control en PG-13: Las películas G y PG estarán disponibles; PG-13, R, NC-17 y X estarán bloqueadas.

Clasificación TV:	
A (Edad)	(Se bloquean todas las clasificaciones inferiores disponibles)
D (Diálogo –diálogo sexual)	(se aplica a TV-PG y TV-14)
L (Lenguaje-lenguaje adulto)	(se aplica a TV-PG, TV-14 y TV-MA)
S (Sexo – situaciones sexuales)	(se aplica a TV-PG, TV-14 y TV-MA)
V (Violence)	(se aplica a TV-PG, TV-14 y TV-MA)
V (Violencia fantástica)	(se aplica a TV-Y7)

Bloqueos Parentales Canadienses:

1. Pulse el botón VOL+/ENTER para entrar en el submenú que se muestra a continuación.
2. Use los botones CH+, - para seleccionar el elemento que desea bloquear. Luego pulse el botón ENTER para confirmar (bloquear) y púlselo otra vez para desbloquearlo.

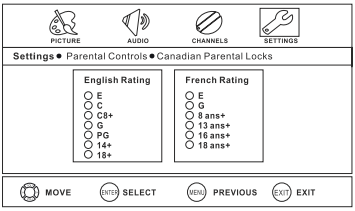

Para entender con claridad los códigos de clasificación de los programas canadienses, lea la lista siguiente:

Clasificación de Inglés canadiense:	
C	Niños
C8+	Niños de 8 años y mayores
G	Programación general, apta para todos los públicos
PG	Guía Parental
14+	Espectadores de 14 años y mayores
18+	Programación para adultos

Clasificación de francés canadiense:	
G	General
8 ans+	No recomendada para niños pequeños
13 ans+	Programación no adecuada para niños menores de 13 años
16 ans+	Programación no adecuada para niños menores de 16 años
18 ans+	Programación restringida para adultos

Cambiar Contraseña

Pulse el botón **VOL+/ENTER** para entrar en el submenú. Use el teclado numérico para introducir una nueva contraseña y vuélvala a repetir para confirmación.

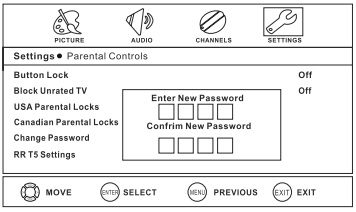

Configuración RRT5: Presenta una tabla de clasificación avanzada de los controles parentales para los canales digitales. Esta función puede no estar disponible.

Closed Caption:

1. Pulse el botón **MENU** y luego use los botones **VOL-, +** hasta seleccionar el menú **SETTINGS**.
2. Pulse el botón **CH-/ENTER** y luego use los botones **CH+, -** para seleccionar Closed Caption.
3. Pulse el botón **VOL+/ENTER** para abrir el menú.

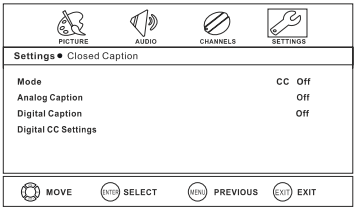

Modo: Usted puede seleccionar: CC Off (CC act.), CC On (CC desact.) y CC On Mute (CC en silencio).

Leyendas analógicas: Use los botones **CH+, -** para seleccionar las opciones de la leyendas. Estas ayudan a las personas con discapacidad auditiva con los programas emitidos, así como a los niños a aprender a leer. Un descodificador integrado muestra una porción de audio de un programa como texto en pantalla cuando selecciona esta opción.

CC1: Cuando aparece CC1, indica que el modo de leyendas (CC) está activado.
CC2 a CC4: Para otros modos de video relacionados con la información retransmitida.
Texto 1: Para la guía de programas y otra información mostrada por la cadena en emisión. (Esto oculta una gran porción de la imagen de su pantalla).
Texto2 a Texto4: Para otros modos de información mostrados por las cadenas en emisión. (Esto oculta una gran porción de la imagen de su pantalla).
IMPORTANTE: La disponibilidad de leyendas depende exclusivamente de que las cadenas en emisión suministren la señal. Por tanto, puede ser que no tenga disponibilidad de leyendas siempre y la posibilidad de diferentes idiomas varíe de una cadena a otra.

Nota:

- Seleccione CC1 para una traducción completa del idioma principal, como inglés, en su área. Seleccione CC2 para la traducción de un idioma secundario, como francés o español, o cualquier otro idioma en el que se pueda emitir en su área.

Leyendas digitales: Pulse el botón **VOL+/ENTER** para mostrar el menú de las leyendas digitales. Use los botones **CH+, -** para seleccionar Off (Desact.)/CS1/CS2/CS3/CS4/CS5/CS6.

Configuración Leyendas Digitales:

1. Pulse el botón **VOL+/ENTER** para entrar en el submenú.

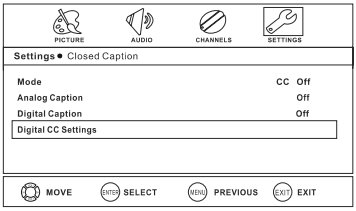

2. Use los botones **CH+, -** para seleccionar el menú de configuración de las leyendas digitales, y luego pulse el botón **VOL+/ENTER** para entrar en el menú mostrado a continuación.

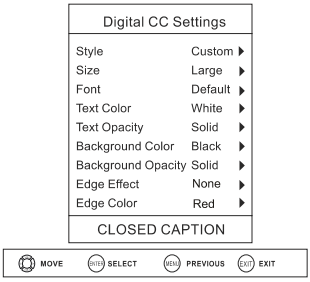

Estilo: Seleccione esta opción para encontrar el estilo de fuente de las leyendas.
Use los botones **VOL-, +** para seleccionar **Automatic** o **Custom.**
Tamaño: Seleccione esta opción para encontrar el tamaño de presentación de las leyendas.
Use los botones **VOL-, +** para seleccionar **Small**, **Normal** o **Large**.
Fuente: Use los botones **VOL-, +** para seleccionar Default (por defecto), Font 1 (Fuente1), Font2 (Fuente2), Font3 (Fuente3), Font4 (Fuente4), Font5 (Fuente5), Font6 (Fuente6) o Font7 (Fuente7).
Color de texto: Seleccione esta opción para cambiar el color del texto.
Opacidad del texto: Especifique la opacidad del texto.
Color de fondo: Seleccione un color de fondo
Opacidad del fondo: Seleccione la opacidad del color de fondo.
Efecto bordes: Seleccione el efecto del borde.

Color del borde: Seleccione el color del borde.

Time

1 Pulse el botón **VOL+/ENTER** para entrar en el menú **Time**.

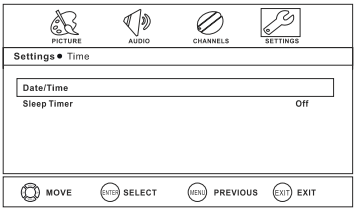

2 Pulse el botón **VOL+/ENTER** para entrar en el submenú.

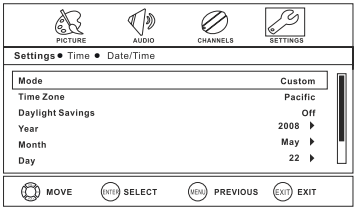

Modo : Pulse el botón CH+, - para seleccionar Custom o Auto. Cuando selecciona el modo Auto, no podrá ajustar la hora. Seleccione Custom para ajustar la hora manualmente.
Zona horaria: Pulse el botón **CH-/ENTER** para entrar en el menú y luego use los botones **CH+, -** para seleccionar su Zona Horaria: Terranova, Atlántico, Costa Este, Centro, Montañas, Pacífico, Alaska y Hawai.

Horario de verano: Ajuste el horario de verano para su área: Activado o Desactivado.

Año: Use los botones **VOL-, +** para seleccionar el año correcto.

Mes: Use los botones **VOL-, +** para seleccionar el mes correcto.

Día: Use los botones **VOL-, +** para seleccionar el día correcto.

Hora: Use los botones **VOL-, +** para seleccionar las opciones de horas, minutes y AM/PM, y luego use los botones **CH+, -** para ajustar.

Temporizador Apagado: Ajuste la hora para que el TV se apague automáticamente. Usted puede seleccionar: Desactivado, 5 Minutos, 10 Minutos, 15 Minutos, 30 Minutos, 45 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, 120 Minutos, 180 Minutos y 240 Minutos.

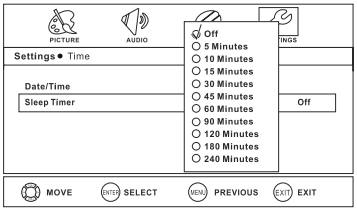

Menús de ajustes

Pulse el botón ▶**/ENTER** para entrar en el submenú.

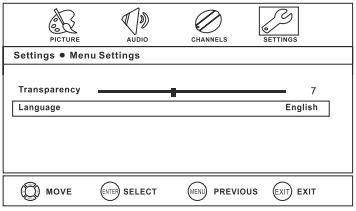

Transparencia: Ajusta la transparencia del menú TV cuando aparece en pantalla.

Idioma: Selecciona el idioma del menú, usted puede seleccionar: Inglés, Francés o Español.

Etiquetas de entradas

Crea etiquetas para los dispositivos conectados a su TV.
Input (Entrada): Use los botones **VOL-, +** para seleccionar: Compuesto, Componentes, VGA, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4.
Etiqueta: Use los botones **VOL-, +** para seleccionar la etiqueta.
Usuario: Introduzca su propia etiqueta.

1 Pulse el botón **VOL+/ENTER** para entrar en el submenú.

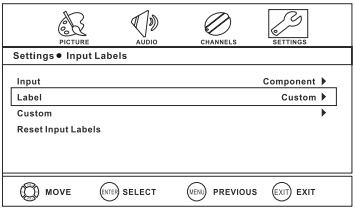

2 Use los botones **VOL-, +** para seleccionar el modo Usuario.

3 Use los botones **VOL-, +** para seleccionar la opción que quiera ajustar, luego pulse el botón **VOL+/ENTER** para entrar en la opción.

4 Use los botones **CH+, -** para seleccionar una letra, un número o un símbolo. Usted puede escribir hasta diez caracteres.

5 Pulse el botón **VOL+** para ir al siguiente carácter.

6 Repita los pasos 4 y 5 para introducir el resto de caracteres.

7 Cuando finalice, pulse el botón **ENTER** para confirmar y luego seleccione Yes(Si).

Configuración PC

Cuando tenga un PC conectado y el modo VGA seleccionado, esta opción estará disponible.

Hay ajustes para la Posición de la pantalla, el Reloj interno, y la Fase.

1 Pulse el botón **MENU** y luego use los botones **VOL-, +** hasta seleccionar el menú **SETTINGS**.

2 Pulse el botón **CH-/ENTER** y luego use los botones CH+, - hasta seleccionar **Computer settings** (Ajustes PC).

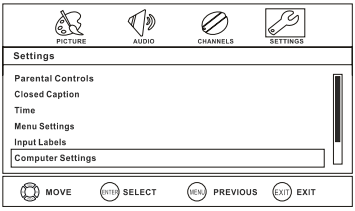

3 Pulse el botón **VOL+/ENTER** para abrir el menú.

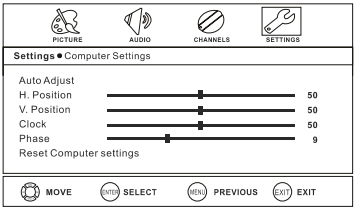

Ajuste Automático : Ajusta automáticamente la presentación de la imagen (sólo disponible para fuente de entrada PC).

Nota :

- Si esta función no ajusta la presentación de imagen correctamente, por favor use el ajuste manual.

Posición: Ajusta la posición de la imagen en la pantalla.

Fase : Ajusta la fase del reloj de píxeles.

Recuperar ajustes PC : Recupera todos los parámetros del PC con sus valores de fábrica.

Otras funciones

Información breve

Muestra la información actual de la pantalla.

• Pulse el botón DISPLAY para mostrar en pantalla un resumen de la información.
• Pulse el botón DISPLAY o EXIT para salir.

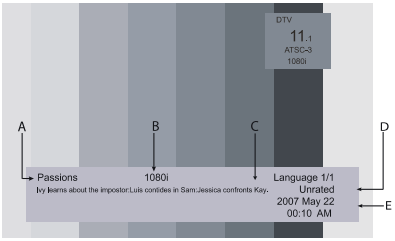

A: Nombre del programa
B: Resolución de vídeo
C: Descripción del canal
D: Categoría de clasificación del programa
E: Hora de emisión del programa

Usar la Guía

La Guía le permite seleccionar los canales desde la lista de canales.
La Guía le proporciona información sobre el programa actualmente en emisión en cada canal (si la información está disponible desde la estación emisora).

Nota :

- La información del programa que aparece en la Guía es la que proporciona la estación emisora. Como resultado, puede ser que a veces sólo incluya el número del canal, sin ningún título o descripción.

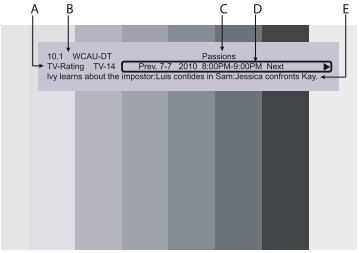

A: Categoría de clasificación del programa

B: Título del programa

C: Nombre del programa

D: Hora de emisión del programa

E: Detalles del programa

Vista rápida del programa

Úsela para cambiar la presentación entre dos canales. El TV alterna la presentación entre el canal actual y el canal anteriormente seleccionado.

Si desea regresar al último canal visto, simplemente pulse el botón **RECALL**.

Entrada USB

1. Formatos multimedia y de archivos soportados: Imágenes digitales (JPG/JPEG) y música digital (MP3 (8~320kbps)). Debido a las diferencias en la codificación del archivo y al modo de archivo, es posible que algunos archivos no se puedan leer.
2. Antes de empezar a operar, verifique que el dispositivo de almacenamiento USB está usando un formato de sistema de archivos FAT/FAT32. Actualmente, este televisor no soporta NTFS y los sistemas de archivo de otros formatos.
3. Soporta Tarjeta de memoria /USB; Soporte de discos duros HDD USB Pug&Play - sólo soporta las clases de HDD USB que sigan las especificaciones de consumo de energía USB.
4. El funcionamiento del televisor puede verse detenido debido a una tasa de información excesiva de errores de codificación. En tal caso, reinicie el sistema. Por favor, tenga en cuenta que en el mercado hay muchos dispositivos USB no-estandarizados. Si usa un dispositivo USB no-estandarizado puede tener un problema de identificación.

Operación del menú USB Media (Medios USB)

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento externo en el puerto USB.
2. Pulse el botón **USB** en el mando a distancia para entrar en el modo multimedia USB.
3. Pulse el botón **ENTER** en el mando a distancia para mostrar la sub-página
4. Pulse el botón **EXIT** en el mando a distancia para regresar al menú anterior.

Para ver imágenes

1. Pulse el botón **USB** en el mando a distancia para entrar en el sistema de medios USB. El arranque del sistema tardará unos segundos en inicializarse.
   - Compruebe que el dispositivo USB está conectado en la entrada USB.

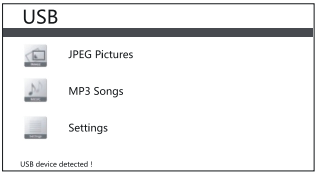

2. Use los botones **CH+, -** la seleccionar imágenes JPEG. Pulse el botón **ENTER** para entrar.

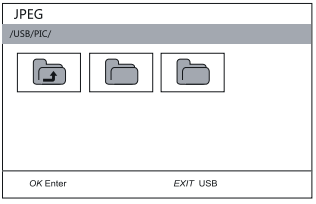

3. Use los botones **CH+, - / VOL-, +** para seleccionar una carpeta, y luego pulse el botón **ENTER** para ver las miniaturas. Use los botones **CH+, - / VOL-, +** para seleccionar una miniatura, y luego pulse el botón **ENTER** para ver la imagen.

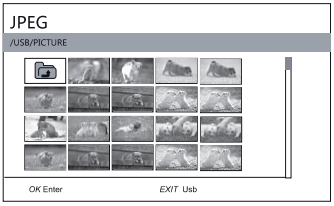

4 Pulse el botón **MENU** para ver la lista de opciones.

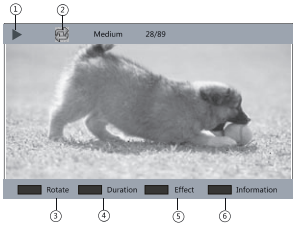

1.	**Reproducir/ Pausa**	**4.**	**Duración**
2.	**Repetir**	**5.**	**Efecto**
3.	**Girar**	**6.**	**Información**

5 Pulse el botón en el mando a distancia que se indica junto a la opción para activa dicha opción. Pulse el botón USB para salir del modo **USB**.

Nota :

- La máxima resolución de imagen que puede soportar el dispositivo USB es de 5780x3850.

Escuchar música

1 Pulse el botón **USB** en el mando a distancia para entrar en el modo multimedia USB.

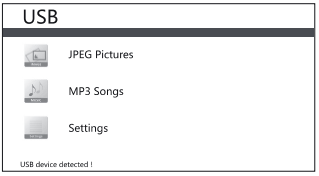

2 Use los botones **CH+, -** para seleccionar una canción MP3. Pulse el botón **ENTER** para entrar.

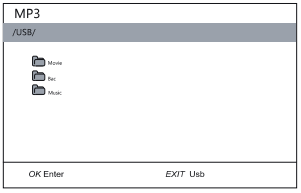

3 Use los botones **CH+, - / VOL-, +** para seleccionar una carpeta o un archivo, y luego pulse el botón **ENTER** para entrar en modo reproducción.

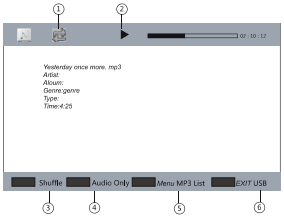

1.	**Repetir**	**4.**	**Sólo Audio**
2.	**Reproducir/ Pausa**	**5.**	**Lista MP3**
3.	**Activar o Desactivar Shuffle (Aleatorio)**	**6.**	**Inicio USB**

4 Pulse el botón en el mando a distancia que se indica junto a la opción para activa dicha opción.

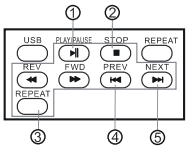

1.	**Reproducir o hacer Pausa**
2.	**Parada**
3.	**Repetir**
4.	**Reproducir canción anterior**
5.	**Reproducir canción siguiente**

5 Pulse el botón **EXIT** para regresar al menú previo. Pulse el botón **USB** para salir del modo **USB**.

Ver imagines y reproducir música simultáneamente

Conecte un dispositivo USB que contenga archivos de música e imágenes, en la entrada USB. Algunos archivos se pueden leer mientras está sonando la música, de modo que la operación de la presentación de imagen se puede verse afectada.

1 Primero siga los pasos explicados anteriormente para la reproducción de la música.

2 Pulse el botón **EXIT** para regresar al menú principal USB, y luego use los botones **CH+, -** para seleccionar imágenes JPEG. Pulse el botón **ENTER** para entrar en el modo foto.

3 Use los botones **CH+, - / VOL-, +** para seleccionar la imagen que desee, y luego pulse el botón **ENTER** para ver la imagen.

Configurar el USB

1 Pulse el botón **USB** en el mando a distancia para entrar en el modo multimedia USB.

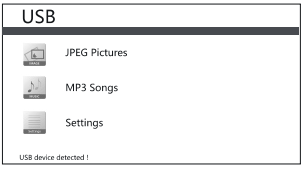

2 Pulse el botón **MENU** y luego use los botones **VOL-, +** hasta seleccionar el menú de configuración. Pulse el botón **ENTER** para entrar.

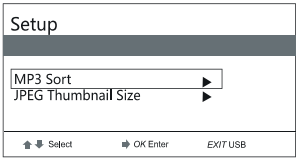

3 Use los botones **CH+, -** para seleccionar MP3 Sort (Ordenar MP3), y luego pulse el botón **VOL+** para entrar. Use los botones **CH+, -** para seleccionar el modo de ordenación de las canciones MP3. Pulse el botón **ENTER** para confirmar la selección.

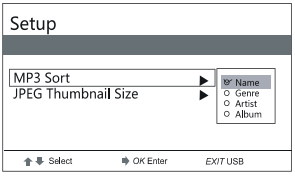

4 Use los botones **CH+, -** para seleccionar JPEG Thumbnail Size (Tamaño miniatura JPEG), y luego pulse el botón **VOL+** para entrar. Use los botones **CH+, -** para seleccionar el tamaño que desee para las miniaturas de las imágenes JPEG. Pulse el botón **ENTER** para confirmar la selección.

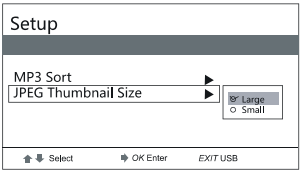

Nota :

- No desconecte el dispositivo USB del TV hasta que haya salido del modo USB, de lo contrario puede dañar el dispositivo USB.

Síntoma del problema		Comprobar
Imagen	Sonido	
Nieve	 Ruido	Posición, dirección o conexión de la antena
Borroso	 Imagen partida Sonido normal o débil	Posición, dirección o conexión de la antena
Interferencias	 Ruido	Equipos electrónicos, coche/moto, luz fluorescente
Imagen normal	 Silencio	Volumen(comprobar si está activado el Silencio o si las conexiones de audio son incorrectas)
Sin imagen	 Silencio	El cable de alimentación no está enchufado El interruptor de encendido no está activado Ajuste de las funciones de Brillo / Volumen Pulse la tecla En Espera (standby) en el mando a distancia
Sin color	 Imagen partida Sonido normal o débil	Control de color
 Control del color	 Imagen partida Sonido normal o débil	Resintonice el canal
Sin color	 Ruido	Sistema de TV

El panel LCD del TV está fabricado con tecnología de alta precisión ofreciéndole detalles precisos de imagen en colores vibrantes. Ocasionalmente, pueden aparecer píxeles inactivos en la pantalla como puntos fijos rojos, verdes, azules, negros o blancos. Esto no afecta al funcionamiento del producto.

Garantía

Este producto de marca Haier, cuando se envía en su embalaje, estará libre de defectos por mano de obra y materiales, y acuerda que, a decisión de Haier, o reparará el defecto o reemplazará el producto defectuoso por uno nuevo o por uno equivalente reacondicionado, por piezas o mano de obra durante los periodos expuestos a continuación:

Esta garantía no se aplica a la apariencia del producto o al exterior del producto, que haya sido dañado o estropeado, alterado o modificado en su diseño o construcción. No es de aplicación a los elementos adicionales de exclusión expuestos a continuación:

La garantía comienza en la fecha que el equipo fue comprado y debe presentar el recibo de compra original en el Centro de Servicio autorizado antes de que las reparaciones por garantía hayan sido aprobadas.

La garantía limitada aquí descrita está en añadidura a cualquier garantía implícita que pueda ser concedida a los compradores por la ley. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIDAD Y DE APTITUD PARA EL USO ESTÁN LIMITADAS AL PERIODO ESTABLECIDO A CONTINUACIÓN, DESDE LA FECHA DE COMPRA. Algunos estados no permiten limitaciones sobre cuánto tiempo dura una Garantía; así que la limitación anterior puede que no sea de aplicación para usted.

Ni el personal de ventas del centro vendedor ni ninguna otra persona está autorizada a hacer otro tipo de garantía diferente a la descrita aquí, ni a prolongar la duración de cualquier garantía más allá del periodo descrito aquí, en el nombre de Haier.

Las garantías descritas aquí son las únicas y exclusivas garantías autorizadas por Haier y serán el único y exclusivo remedio disponible por el comprador. La corrección de los defectos en el modo y el periodo de tiempo aquí descritos, constituirán el total cumplimiento de las capacidades y responsabilidades de Haier con el comprador respecto al producto, y constituirán completa satisfacción de todas las reclamaciones, o basadas en el contrato, negligencia, dualidad estricta o por otros motivos. En ningún caso Haier estará sujeto a, o de ningún modo será responsable por, daños o defectos en el producto causados por reparaciones o intentos de reparaciones realizados por personas que no sean del Centro de Servicio o del minorista autorizados; ni estará sujeto a, o de ningún modo será responsable por, daños incidentales, económicamente consecuenciales o a la propiedad. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuenciales, de modo que esta exclusión puede

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED PUEDE TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.

El periodo de garantía de este producto es un año por piezas y mano de obra. Elementos adicionales excluidos de la cobertura de la garantía: baterías no recargables. Qué hacer para obtener servicio o para obtener documentación, accesorios, repuestos o asistencia al cliente: Simplemente llame al 1-877-337-3639. Asegúrese de tener la prueba de compra.

Haier